

# Gewindeschneidfutter

Tapping chucks

Mandrins de taraudage

Ersatzteile und Bedienungsschlüssel  
siehe Zubehör, ab Seite G 10.18


Spare parts and service keys  
see accessories, from page G 10.18

Pièces de rechange et clés de service:  
voir accessoires, page G 10.18

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr

Without central coolant feed

Sans arrosage central

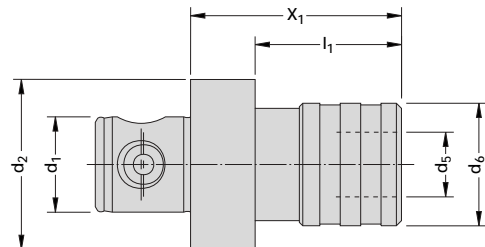

MVS- Verbindungsstelle MVS connection Connexion MVS		Schnellwechsel-Einsätze Quick change adaptors Adaptateurs à changement rapide		für Gewinde- Nenngröße bohrer Nominal size for taps Dim. pour tarauds nominal				Längenausgleich Compensation of length Compensation de longueur			Bestell-Nummer Order Number No de cde.
d <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>			X <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	Druck Pressure Compression	Zug Tension Extension	kg	
40	- 22	M 3 - M 12	1	64	51	19	36	7,5	7,5	0,6	209 092
50	- 28	M 3 - M 12	1	62	49	19	36	7,5	7,5	0,7	162 023
50	- 28	M 8 - M 20	2	94	-	31	53	12,5	12,5	1,1	162 024
63	- 36	M 3 - M 12	1	56	43	19	36	7,5	7,5	0,8	161 030
63	- 36	M 8 - M 20	2	80	67	31	53	12,5	12,5	1,3	161 031
63	- 36	M 14 - M 33	3	152	-	48	78	20,0	20,0	4,1	161 032



G